



Handleiding SoundSKEN NTi XL3



Inhoud

Inhoud	1
Introductie	1
Stappen	2
Instellingen voor aanvang meeting	2
Acties na de meting	2



Introductie

Deze handleiding is bedoeld om ervoor te zorgen dat metingen uitgevoerd met NTi Audio XL3 meetapparatuur correct in SoundSKEN worden verwerkt.

SoundSKEN is ontwikkeld in opdracht van Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland (SKEN) om automatisch meetgegevens te verwerken in opdracht van de partners bij het gehoorconvenant. Om de verwerking van de gegevens goed te laten verlopen is het van belang dat u de instructies hieronder uitvoert.

Stappen

Instellingen voor aanvang meeting

Bepaal eerst welke configuratie file nodig is voor dit project.
De configuratie files kan u vinden op my.nti-audio.com

Dutch Standards

NL SoundSKEN 91dB (tot 13 jaar):	For events with age restriction up to 13 years	English
NL SoundSKEN 96dB (14 en 15 jaar):	For events with age restriction 14 years and older	English
NL SoundSKEN 100dB (16 en 17 jaar):	For events with age restriction 16 years and older	English
NL SoundSKEN 103dB (18 en ouder):	For events with age restriction 18 years and older	English

Leq Limiet

In het convenant wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen. Afhankelijk van de doelgroep geldt een andere limiet. Het is van belang dat u hier de correcte limiet invult. Bij de verwerking zal SoundSKEN de ingevoerde limiet meenemen.

1 Voor alle limieten geldt dat deze per 15 minuten is bepaald.
Doelgroep Maximale waarde gemeten over 15 minuten

Kinderen t/m 13 jaar	91 dB(A)
Kinderen jongeren van	14 en 15 jaar 96 dB(A)
Kinderen/jongeren van	16 en 17 jaar 100 dB(A)
Meerderjarigen van	18 jaar en ouder 103 dB(A)

Voor het vaststellen van de doelgroepen geldt als richtlijn dat een lagere leeftijdsnorm geldt als die groep 50% van het publiek uitmaakt, of als de activiteiten expliciet op die doelgroep is gericht.


Het is voor SKEN van belang om te weten waar een meting vandaan komt. SKEN zal geen gegevens verstrekken aan derden maar kan wel, beperkte, informatie verstrekken aan de aangesloten brancheorganisaties over hun aangesloten leden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over welke partijen




gegevens hebben aangeleverd, en zo aan hun verplichtingen hebben voldaan. Ook wordt per kwartaal doorgegeven of er leden zijn met overschrijdingen. Het gaat hierbij om een samenvatting per kwartaal, geen specifieke gegevens over datum, of hoogte van de overschrijding

De 'Device name' wordt in het te verzenden zip file gezien als de organisatie. Hier voert u de naam van de organisatie in waarvoor de meting is gedaan. Dit is dus bijvoorbeeld de naam van de festival-organisator of het poppodium. Het is niet de naam van het bedrijf dat de meting heeft verricht. De company is dus de organisatie die op basis van het Convenant de verplichting heeft de gegevens aan te leveren. Zorg ervoor dat deze naam altijd hetzelfde is opgeschreven. Dus niet de ene keer met en de andere keer zonder B.V. achter de naam. Vraag altijd bij de organisator aan hoe deze bij SoundSKEN bekend is.

Het aanpassen van de 'Device name' gebeurt in de System Settings -> about this Device. !! Let op!! De naam mag geen spaties bevatten !!

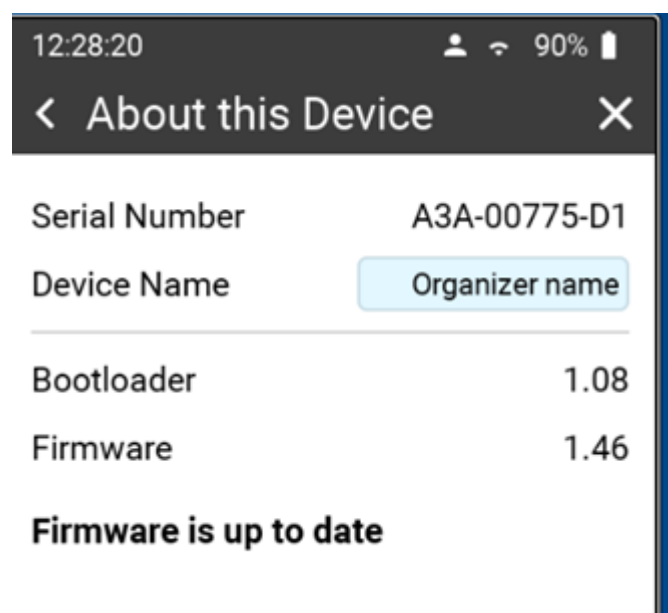

De locatie (Venue) gegevens is de Log folder benaming.

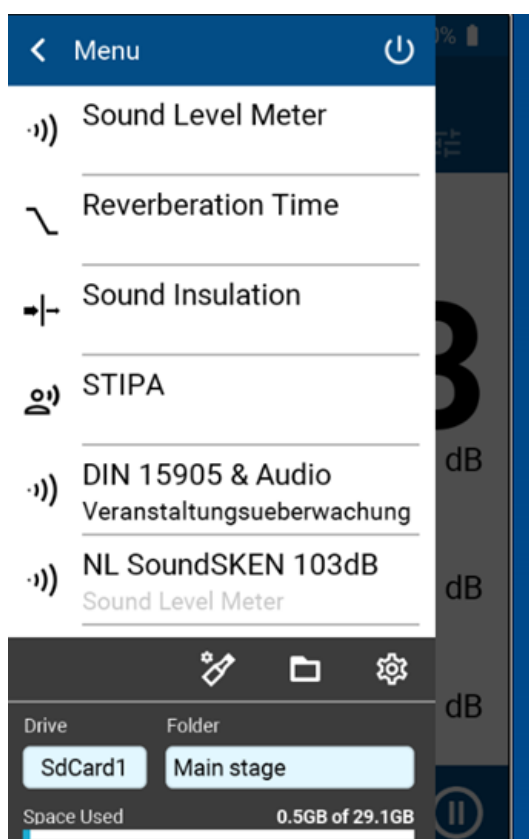

Acties na de meting

Webbrowser connect.nti-audio.com

Storage-> SD card

Hier vind je het log bestand van je evenement en kan hem downloaden via de down load knop.

Het gecreerde ZIP bestand dan mailen naar:

nti@meten.sken.nl